

SATTGRAPH PICTURE DOCUMENTATION

File: "frtgr116lib"

Date: "2004-11-19-13:02:35.431"

Options: DocPostScript DocAlignToPage
DocProgram DocStructSequence
DocumentPageLayout=
OutPageLength=75 OutPageWidth=80
DocDefinitionLines=10
DocPictureLines=10 DocProgramSize=1000

LIBRARIES

configlib 2004-11-19-13:02:29.102
SG_libs:nucleuslib 2003-05-05-13:20:29.954
SG_libs:mmsvarlib 2000-03-02-16:42:48.574
LT:lt4xlib 2002-12-06-14:42:35.906
lt:lt4lib 2004-10-15-16:11:51.093
LT:lt4staslib 2004-09-09-14:41:31.593
LT:lt4funklib 2003-10-16-10:02:03.718
LT:lt4joulib 2003-05-06-15:02:25.569
SG_libs:journallib 2003-12-10-11:58:03.706
LT:lt4eventlib 2004-04-02-16:31:03.421
LT:lt4maalerlib 2003-05-06-14:53:20.615
LT:lt4replib 2004-06-02-10:28:50.390
LT:lt4extlib 2004-10-15-16:15:54.578
LT:lt4mmslib 2004-10-15-16:14:33.437
frconflib 2004-11-19-14:22:06.234
frojektlib 2004-12-07-14:39:51.921

BasePicture (Module)

frtgr116lib

frtgr116lib

Version:(2.3)

Date:Se EndringsHistorikk

Tankgruppe 116

FordelingsVentiler

Upasteurisert Side

1 a, b, c, d

DATA TYPE DEFINITIONS

Name	Data type	Initial	Description
----	-----	-----	-----
AltopTgr116Type	RECORD		
V1147	AltopSignal		
V1148	AltopSignal		
V1149	AltopSignal		
V1263	AltopSignal		
V2244	AltopSignal		
V2245	AltopSignal		
V2247	AltopSignal		
V_____	AltopSignal		??? Rune Bringedal satt på saken
ENDDEF			

tgr116 (Module type)

Tankgruppe 116
FordelingsVentiler
Upasteurisert Side
1 a, b, c, d

SCAN GROUP ApplicationScanGroup.SYS6.Normal**PARAMETERS**

Name	Data type	Default	Description
----	-----	-----	-----
ProsessAvsnitt	identstring	"Tgr116"	
ProgStationData	ProgStationData		
ApplicationScanGroup	ApplScanGroupType		
Privileges	PrivilegeType		
Altop	AltopTgr116Type		
FordelingsventKd	H_VaskeFordelingType		

VARIABLES

Name	Data type	Default	Description
----	-----	-----	-----
LocalPrivileges	LocalPrivilegeType		
EndKd	H_VaskeFordelingType		

L1 (Frame Module) in tgr116

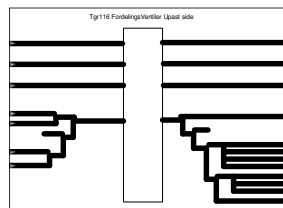
Tankgruppe 116

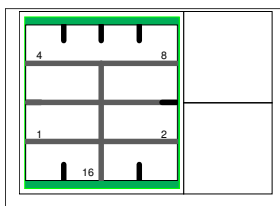
FordelingsVentiler

Upasteurisert Side

¹ a, b, c, d

L2 (Frame Module) in L1



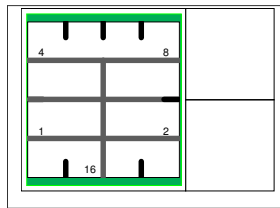
V1149 (Module type lt4stasjlib:FordelingsVentil) in L2

GRAPHICAL CONNECTIONS

Name	Data type	Default	Actual Variable	Description
Venstre	H_VaskeFordelingType		V2245.Høyre	
Høyre	H_VaskeFordelingType		V1147.Venstre	

CONNECTIONS

Name	Data type	Default	Actual Variable	Description
Ventil_Navn	identstring		"V1149"	Navn på ventil
NodeName	identstring	" "		IN Eks: "1013" (dvs: SattTop-system 100 0 node 13)
ProsessAvsnitt	identstring		ProsessAvsnitt	
VentilType	integer	0	22	IN 9=21Ventil NC-bunnløp: +1=Løp1(NV), +2=Løp2(NH), +4=Løp3(ØV), +8=(ØH), +16= BunnløpNO, 32=Spjeld
VentilRotasjon	real	0.0		IN 0=Bunnløp nedover, 1=Bunnløp til ven stre, 2=Bunnløp oppover, 3=Bunnløp til høyre
Objekt	integer		1011	Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt2	integer	999	1031	Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt3	integer	999		Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt4	integer	999		Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Gruppe1Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe1Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
Gruppe2Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe2Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
Gruppe3Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe3Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
DetteObjekt	boolean	True		true = Ja
Altop	AltopSignal		Altop.V1149	
VentilFeil	boolean	Default		Ut VentilFeil til Eksternt miljø

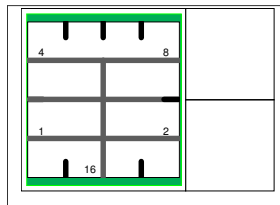
V1263 (Module type lt4stasjlib:FordelingsVentil) in L2

GRAPHICAL CONNECTIONS

Name	Data type	Default	Actual Variable	Description
Venstre	H_VaskeFordelingType		V1148.Høyre	
Høyre	H_VaskeFordelingType		V____.Venstre	

CONNECTIONS

Name	Data type	Default	Actual Variable	Description
Ventil_Navn	identstring		"V1263"	Navn på ventil
NodeName	identstring	" "		IN Eks: "1013" (dvs: SattTop-system 100 0 node 13)
ProsessAvsnitt	identstring		ProsessAvsnitt	
VentilType	integer	0	25	IN 9=21Ventil NC-bunnløp: +1=Løp1(NV), +2=Løp2(NH), +4=Løp3(ØV), +8=(ØH), +16= BunnløpNO, 32=Spjeld
VentilRotasjon	real	0.0		IN 0=Bunnløp nedover, 1=Bunnløp til ven stre, 2=Bunnløp oppover, 3=Bunnløp til høyre
Objekt	integer		1011	Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt2	integer	999		Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt3	integer	999		Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt4	integer	999		Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Gruppe1Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe1Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
Gruppe2Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe2Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
Gruppe3Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe3Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
DetteObjekt	boolean	True		true = Ja
Altop	AltopSignal		Altop.V1263	
VentilFeil	boolean	Default		Ut VentilFeil til Eksternt miljø

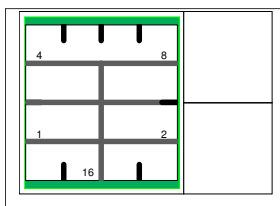
V_____ (Module type lt4stasjlib:FordelingsVentil) in L2

GRAPHICAL CONNECTIONS

Name	Data type	Default	Actual Variable	Description
Venstre	H_VaskeFordelingType		V1263.Høyre	
Høyre	H_VaskeFordelingType		V2247.Venstre	

CONNECTIONS

Name	Data type	Default	Actual Variable	Description
Ventil_Navn	identstring		"V_____"	Navn på ventil
NodeName	identstring	" "		IN Eks: "1013" (dvs: SattTop-system 100 0 node 13)
ProsessAvsnitt	identstring		ProsessAvsnitt	
VentilType	integer	0	25	IN 9=21Ventil NC-bunnløp: +1=Løp1(NV), +2=Løp2(NH), +4=Løp3(ØV), +8=(ØH), +16= BunnløpNO, 32=Spjeld
VentilRotasjon	real	0.0		IN 0=Bunnløp nedover, 1=Bunnløp til ven stre, 2=Bunnløp oppover, 3=Bunnløp til høyre
Objekt	integer		-999	Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt2	integer	999		Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt3	integer	999		Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt4	integer	999		Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
GruppelMin	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
GruppelMax	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
Gruppe2Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe2Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
Gruppe3Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe3Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
DetteObjekt	boolean	True		true = Ja
Altop	AltopSignal		Altop.V_____	
VentilFeil	boolean	Default		Ut VentilFeil til Eksternt miljø

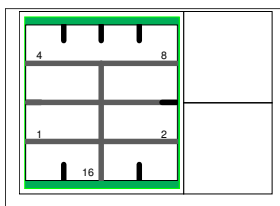
V2247 (Module type lt4stasjlib:FordelingsVentil) in L2

GRAPHICAL CONNECTIONS

Name	Data type	Default	Actual Variable	Description
Venstre	H_VaskeFordelingType		V____.Høyre	
Høyre	H_VaskeFordelingType		V2244.Venstre	

CONNECTIONS

Name	Data type	Default	Actual Variable	Description
Ventil_Navn	identstring		"V2247"	Navn på ventil
NodeName	identstring	" "		IN Eks: "1013" (dvs: SattTop-system 100 0 node 13)
ProsessAvsnitt	identstring		ProsessAvsnitt	
VentilType	integer	0	25	IN 9=21Ventil NC-bunnløp: +1=Løp1(NV), +2=Løp2(NH), +4=Løp3(ØV), +8=(ØH), +16= BunnløpNO, 32=Spjeld
VentilRotasjon	real	0.0		IN 0=Bunnløp nedover, 1=Bunnløp til ven stre, 2=Bunnløp oppover, 3=Bunnløp til høyre
Objekt	integer		11	Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt2	integer	999	12	Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt3	integer	999	13	Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt4	integer	999	14	Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Gruppe1Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe1Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
Gruppe2Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe2Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
Gruppe3Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe3Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
DetteObjekt	boolean	True		true = Ja
Altop	AltopSignal		Altop.V2247	
VentilFeil	boolean	Default		Ut VentilFeil til Eksternt miljø

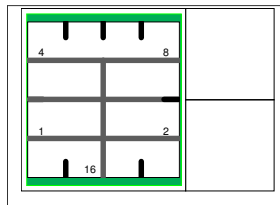
V2244 (Module type lt4stasjlib:FordeligsVentil) in L2

GRAPHICAL CONNECTIONS

Name	Data type	Default	Actual Variable	Description
-----	-----	-----	-----	-----
Venstre	H_VaskeFordelingType		V2247.Høyre	

CONNECTIONS

Name	Data type	Default	Actual Variable	Description
-----	-----	-----	-----	-----
Ventil_Navn	identstring		"V2244"	Navn på ventil
NodeName	identstring	" "		IN Eks: "1013" (dvs: SattTop-system 100 0 node 13)
ProsessAvsnitt	identstring		ProsessAvsnitt	
VentilType	integer	0	9	IN 9=21Ventil NC-bunnløp: +1=Løp1(NV), +2=Løp2(NH), +4=Løp3(ØV), +8=(ØH), +16= BunnløpNO, 32=Spjeld
VentilRotasjon	real	0.0		IN 0=Bunnløp nedover, 1=Bunnløp til ven- stre, 2=Bunnløp oppover, 3=Bunnløp til høyre
Objekt	integer		1031	Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive- res
Objekt2	integer	999		Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive- res
Objekt3	integer	999		Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive- res
Objekt4	integer	999		Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive- res
Gruppe1Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk- al aktiveres
Gruppe1Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska- l aktiveres
Gruppe2Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk- al aktiveres
Gruppe2Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska- l aktiveres
Gruppe3Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk- al aktiveres
Gruppe3Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska- l aktiveres
DetteObjekt	boolean	True		true = Ja
Altop	AltopSignal		Altop.V2244	
VentilFeil	boolean	Default		Ut VentilFeil til Eksternt miljø
Høyre	H_VaskeFordelingType		EndKd	

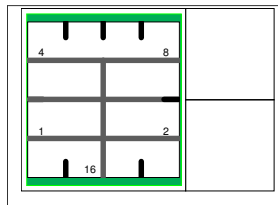
V2245 (Module type lt4stasjlib:FordelingsVentil) in L2

GRAPHICAL CONNECTIONS

Name	Data type	Default	Actual	Description
----	-----	-----	-----	-----
Høyre	H_VaskeFordelingType		V1149.Venstre	

CONNECTIONS

Name	Data type	Default	Actual	Description
----	-----	-----	-----	-----
Ventil_Navn	identstring		"V2245"	Navn på ventil
NodeName	identstring	" "		IN Eks: "1013" (dvs: SattTop-system 100 0 node 13)
ProsessAvsnitt	identstring		ProsessAvsnitt	
VentilType	integer	0	22	IN 9=21Ventil NC-bunnløp: +1=Løp1(NV), +2=Løp2(NH), +4=Løp3(ØV), +8=(ØH), +16= BunnløpNO, 32=Spjeld
VentilRotasjon	real	0.0		IN 0=Bunnløp nedover, 1=Bunnløp til ven stre, 2=Bunnløp oppover, 3=Bunnløp til høyre
Objekt	integer		1011	Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt2	integer	999		Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt3	integer	999		Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt4	integer	999		Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Gruppe1Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe1Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
Gruppe2Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe2Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
Gruppe3Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe3Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
DetteObjekt	boolean	True		true = Ja
Altop	AltopSignal		Altop.V2245	
VentilFeil	boolean	Default		Ut VentilFeil til Eksternt miljø
Venstre	H_VaskeFordelingType		FordelingsventKd	

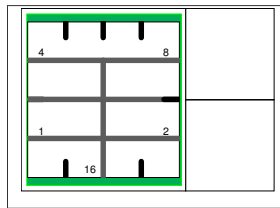
V1147 (Module type lt4stasjlib:FordelingsVentil) in L2

GRAPHICAL CONNECTIONS

Name	Data type	Default	Actual	Variable	Description
Venstre	H_VaskeFordelingType		V1149.Høyre		
Høyre	H_VaskeFordelingType		V1148.Venstre		

CONNECTIONS

Name	Data type	Default	Actual	Variable	Description
Ventil_Navn	identstring		"V1147"		Navn på ventil
NodeName	identstring	" "			IN Eks: "1013" (dvs: SattTop-system 100 0 node 13)
ProsessAvsnitt	identstring		ProsessAvsnitt		
VentilType	integer	0	22		IN 9=21Ventil NC-bunnløp: +1=Løp1(NV), +2=Løp2(NH), +4=Løp3(ØV), +8=(ØH), +16= BunnløpNO, 32=Spjeld
VentilRotasjon	real	0.0			IN 0=Bunnløp nedover, 1=Bunnløp til ven stre, 2=Bunnløp oppover, 3=Bunnløp til høyre
Objekt	integer		-999		Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt2	integer	999			Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt3	integer	999			Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt4	integer	999			Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
GruppelMin	integer	999			Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
GruppelMax	integer	999			Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
Gruppe2Min	integer	999			Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe2Max	integer	999			Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
Gruppe3Min	integer	999			Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe3Max	integer	999			Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
DetteObjekt	boolean	True			true = Ja
Altop	AltopSignal		Altop.V1147		
VentilFeil	boolean	Default			Ut VentilFeil til Eksternt miljø

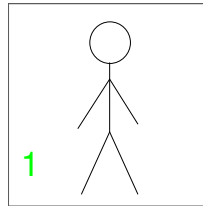
V1148 (Module type lt4stasjlib:FordelingsVentil) in L2

GRAPHICAL CONNECTIONS

Name	Data type	Default	Actual Variable	Description
Venstre	H_VaskeFordelingType		V1147.Høyre	
Høyre	H_VaskeFordelingType		V1263.Venstre	

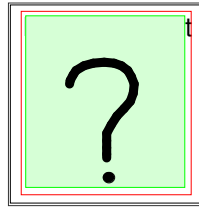
CONNECTIONS

Name	Data type	Default	Actual Variable	Description
Ventil_Navn	identstring		"V1148"	Navn på ventil
NodeName	identstring	" "		IN Eks: "1013" (dvs: SattTop-system 100 0 node 13)
ProsessAvsnitt	identstring		ProsessAvsnitt	
VentilType	integer	0	22	IN 9=21Ventil NC-bunnløp: +1=Løp1(NV), +2=Løp2(NH), +4=Løp3(ØV), +8=(ØH), +16= BunnløpNO, 32=Spjeld
VentilRotasjon	real	0.0		IN 0=Bunnløp nedover, 1=Bunnløp til ven stre, 2=Bunnløp oppover, 3=Bunnløp til høyre
Objekt	integer		11	Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt2	integer	999	12	Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt3	integer	999	13	Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Objekt4	integer	999	14	Enkelt Objekt hvor ventilen skal aktive res
Gruppe1Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe1Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
Gruppe2Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe2Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
Gruppe3Min	integer	999		Første Objekt i gruppe hvor ventilen sk al aktiveres
Gruppe3Max	integer	999		Siste Objekt i gruppe hvor ventilen ska l aktiveres
DetteObjekt	boolean	True		true = Ja
Altop	AltopSignal		Altop.V1148	
VentilFeil	boolean	Default		Ut VentilFeil til Eksternt miljø

PrivilegeKontroll3 (Module type It4lib:PrivilegeKontroll2) in L

CONNECTIONS			Actual	
Name	Data type	Default	Variable	Description
----	-----	-----	-----	-----
Navn	identstring		ProsessAvsnitt	IN
ProgstationData	ProgStationData		ProgStationData	
Privileges	PrivilegeType		Privileges	IN
ScanGroupController				
	GroupData	Default	ApplicationScangroup.SYS6.Slow	
				feks: ApplicationScanGroup.SYS6.Normal
LocalPrivileges	LocalPrivilegeType		LocalPrivileges	
Modul_Process0	boolean	True	False	
Interact_Process0	boolean	True	False	
Control_Process0	boolean	True	False	
Parameter_Process0	boolean	True	False	
Bruker1	tagstring	"Skummer"		IN feks: "Skummer"
Modul_Process1	boolean	False	True	
Interact_Process1	boolean	False	True	
Control_Process1	boolean	False		
Parameter_Process1	boolean	False		
Bruker2	tagstring	"Skummer2"		IN feks: "Skummer2"
Modul_Process2	boolean	False	True	
Interact_Process2	boolean	False	True	
Control_Process2	boolean	False		
Parameter_Process2	boolean	False		
Bruker3	tagstring	"Laborant"		IN feks: "Laborant"
Modul_Process3	boolean	False	True	
Interact_Process3	boolean	False		
Control_Process3	boolean	False		
Parameter_Process3	boolean	False		
Bruker4	tagstring	"Sjåfør"		IN feks: "Sjåfør"
Modul_Process4	boolean	False		
Interact_Process4	boolean	False		

Name	Data type	Default	Variable	Description
-----	-----	-----	-----	-----
Control_Process4	boolean	False		
Parameter_Process4	boolean	False		
Bruker5	tagstring	"Yster"		IN feks: "Yster"
Modul_Process5	boolean	False		
Interact_Process5	boolean	False		
Control_Process5	boolean	False		
Parameter_Process5	boolean	False		
Bruker6	tagstring	"Tappeoperatør"		IN feks: "Tappeoperatør"
Modul_Process6	boolean	False		
Interact_Process6	boolean	False		
Control_Process6	boolean	False		
Parameter_Process6	boolean	False		
Bruker7	tagstring	"Renseanlegg"		IN feks: "Renseanlegg"
Modul_Process7	boolean	False		
Interact_Process7	boolean	False		
Control_Process7	boolean	False		
Parameter_Process7	boolean	False		
Bruker8	tagstring	"Operatør8"		IN feks: "Operatør8"
Modul_Process8	boolean	False		
Interact_Process8	boolean	False		
Control_Process8	boolean	False		
Parameter_Process8	boolean	False		
Bruker9	tagstring	"Operatør9"		IN feks: "Operatør9"
Modul_Process9	boolean	False		
Interact_Process9	boolean	False		
Control_Process9	boolean	False		
Parameter_Process9	boolean	False		

Help (Module type frobjektlib:Help) in L2**CONNECTIONS**

Name	Data type	Default	Actual Variable	Description
-----	-----	-----	-----	-----
Prosessavsnitt	TagString		ProsessAvsnitt	F.eks: "Tgr40"
Navn	TagString	" "		Dersom Help ligger i en modul skal Modu l tilkobles Navn

tgr116libVersion (Module type)

frtgr116lib

Version:(2.3)

Date:Se EndringsHistorikk

L1 (Frame Module) in tgr116libVersion

frtgr116lib

Version:(2.3)

Date:Se EndringsHistorikk

L2 (Frame Module) in L1

tgr30lib Type: Del-Prosess Responsibility:	Sublibraries:			
	<table><tr><td>fronlib</td></tr><tr><td>Version: 2.3-22</td></tr><tr><td>Date: 04-07-02</td></tr></table>	fronlib	Version: 2.3-22	Date: 04-07-02
	fronlib			
	Version: 2.3-22			
Date: 04-07-02				
NucleusLib				
	<table><tr><td>Version: 2.3-22</td></tr><tr><td>Date: 04-07-02</td></tr></table>	Version: 2.3-22	Date: 04-07-02	
Version: 2.3-22				
Date: 04-07-02				

Unnamed2 (Module type NucleusLib:NucleusLibVersion) in L2

NucleusLib

Version: 2.3-22

Date: 04-07-02

Unnamed1 (Module type frconflib:configlibVersion) in L2

frconflib

Version:(1.2)

Date:99-10-28

LibraryStartMaster (Frame Module)

frtgr116lib		frtgr116lib
		Detaljeringsgruppe
Tankgruppe 116		
FordelingsVentiler		
Upasteurisert Side		
1 a, b, c, d		

DESCRIPTION:

LibMaster Version: 0.1.0 Date:90-09-10 used.

LibVersion (Module type frtgr116lib:tgr116libVersion) in LibraryStartMaster

frtgr116lib

Version:(2.3)

Date:Se EndringsHistorikk

tgr116 (Module type frtgr116lib:tgr116) in LibraryStartMaster

Tankgruppe 116
FordelingsVentiler
Upasteurisert Side
1 a, b, c, d

CONNECTIONS			Actual	
Name	Data type	Default	Variable	Description
----	-----	-----	-----	-----
ProsessAvsnitt	identstring	"Tgr116"		
ProgStationData	ProgStationData			
ApplicationScanGroup				
	ApplScanGroupType			
Privileges	PrivilegeType			
Alttop	AlttopTgr116Type			
FordelingsventKd	H_VaskeFordelingType			